




Arduino UNO R3 開發板

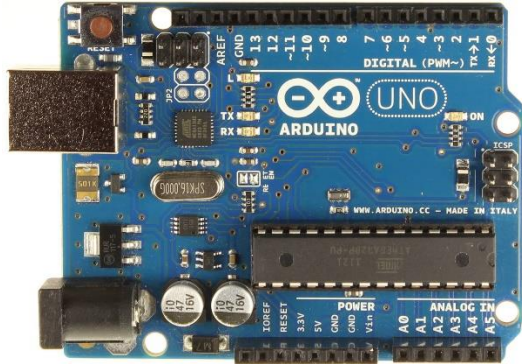

性能描述

Digital I/O 數位輸入/輸出端共 0~13。

Analog I/O 模擬輸入/輸出端共 0~5。

支援 ISP 下載功能。

輸入電壓：接上電腦 USB 時無須外部供電，外部供電 5V~9V 直流電壓輸入。

輸出電壓：5V 直流電壓輸出和 3.3V 直流電壓輸出。

採用 Atmel Atmega328 微處理控制器。

使用方法：

1. 下載 arduino 的 IDE
下載地址：<http://arduino.cc/en/Main/Software>（複製打開）
2. 插上 UNO 開發板，驅動會自動安裝
3. 在 die 裡面選擇板卡 UNO
4. 選擇 COM 埠，這個可以在我的電腦裡查詢
5. 最好先選擇 UNO-arduino 自帶的常式程式，燒錄進去測試